
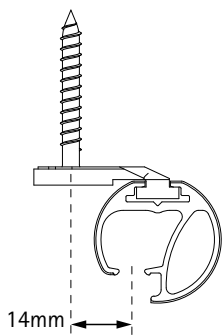


Maße für Deckenträgermontage








Position der Bohrungen an der Decke anzeichnen

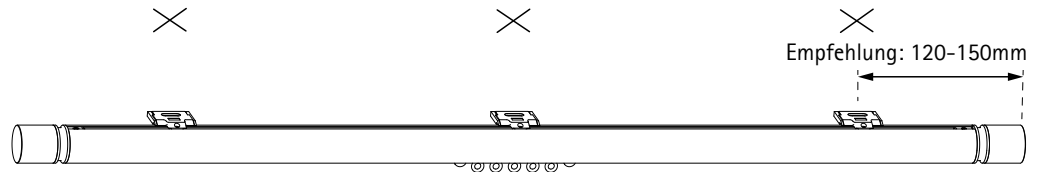

Bei **WW**: Feststeller erst nach Montage der Garnitur entfernen

Montagefolge

1. Träger im Profil ausrichten und verschrauben. ①
2. Profileinsatz montieren. ②
3. Bohrungsabstand an der Decke anzeichnen, bohren. ③
4. Garnitur an der Decke montieren. ④
5. Endstück montieren. ⑤
6. Abdeckkappen montieren. ⑥

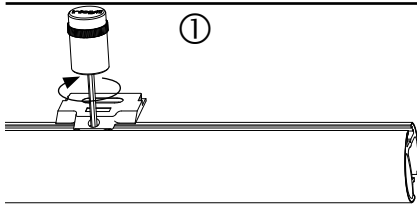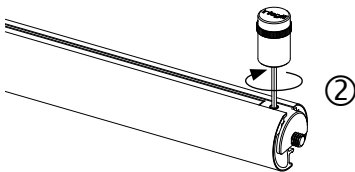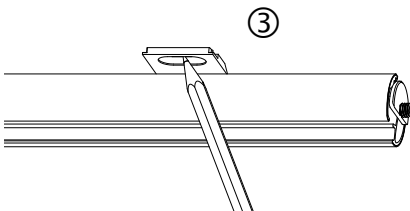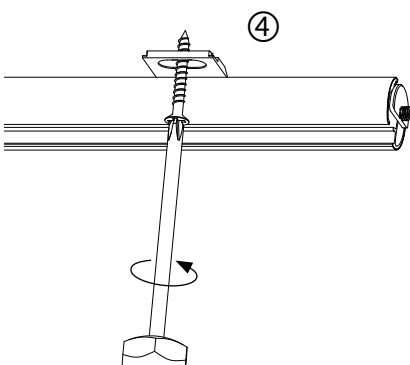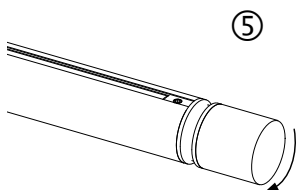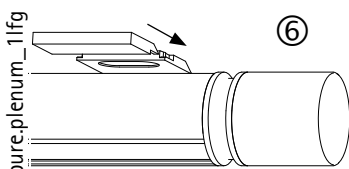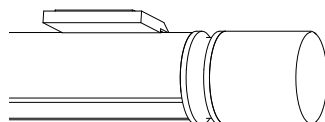

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.